

3D гипсовые LED панели ZIGZAG BIG LED

эффектное преобразование интерьера

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТОВЫХ 3D ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГИПСА

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Перед началом работ по подготовке и монтажу панелей, пожалуйста, **ознакомьтесь с инструкцией полностью!**

Обратите внимание!


Монтаж производится в едином направлении стрелок или печати на задней стороне панели. При отсутствии стрелок, необходимо ориентироваться на логотип и артикул панели.

Подготовка поверхности (бетон, штукатурка, ГВЛ, ГКЛВ поверхности).

Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, не иметь жирных участков, обладать несущей способностью.

Важно: Стены не должны иметь неровностей, ям или бугров. Перед наклеиванием панелей необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали и вертикали с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм рекомендуется использовать штукатурки в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации.

Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания - в несколько слоев. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания.

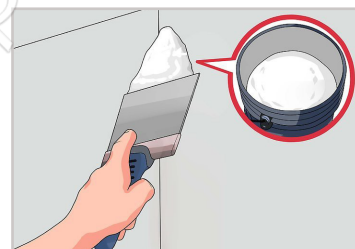

Обратите внимание!


Монтаж на нетипичные поверхности такие как МДФ, ДСП, ЛДСП или поверхности, ранее окрашенные эмалями или нитрокрасками, условно возможен, при условии правильно подобранного клея.

Разметьте стену, используя лазерный уровень или рулетку.

Важно: Разметка стены позволит избежать съезжания или заваливания композиции, как при монтаже «на глазок».


Необходимо определиться с расположением панелей на стене.

Как правило, раскладка выполняется либо от центра стены, либо от видного угла. Постарайтесь избежать узких вертикальных подрезок.

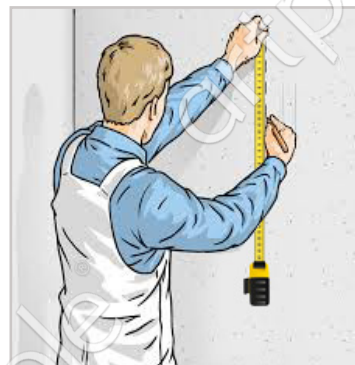

Разметьте стену, используя строительный или лазерный уровень в соответствии с выбранной раскладкой, учитывая расположение световых профилей.


1. Вид стены без панелей.

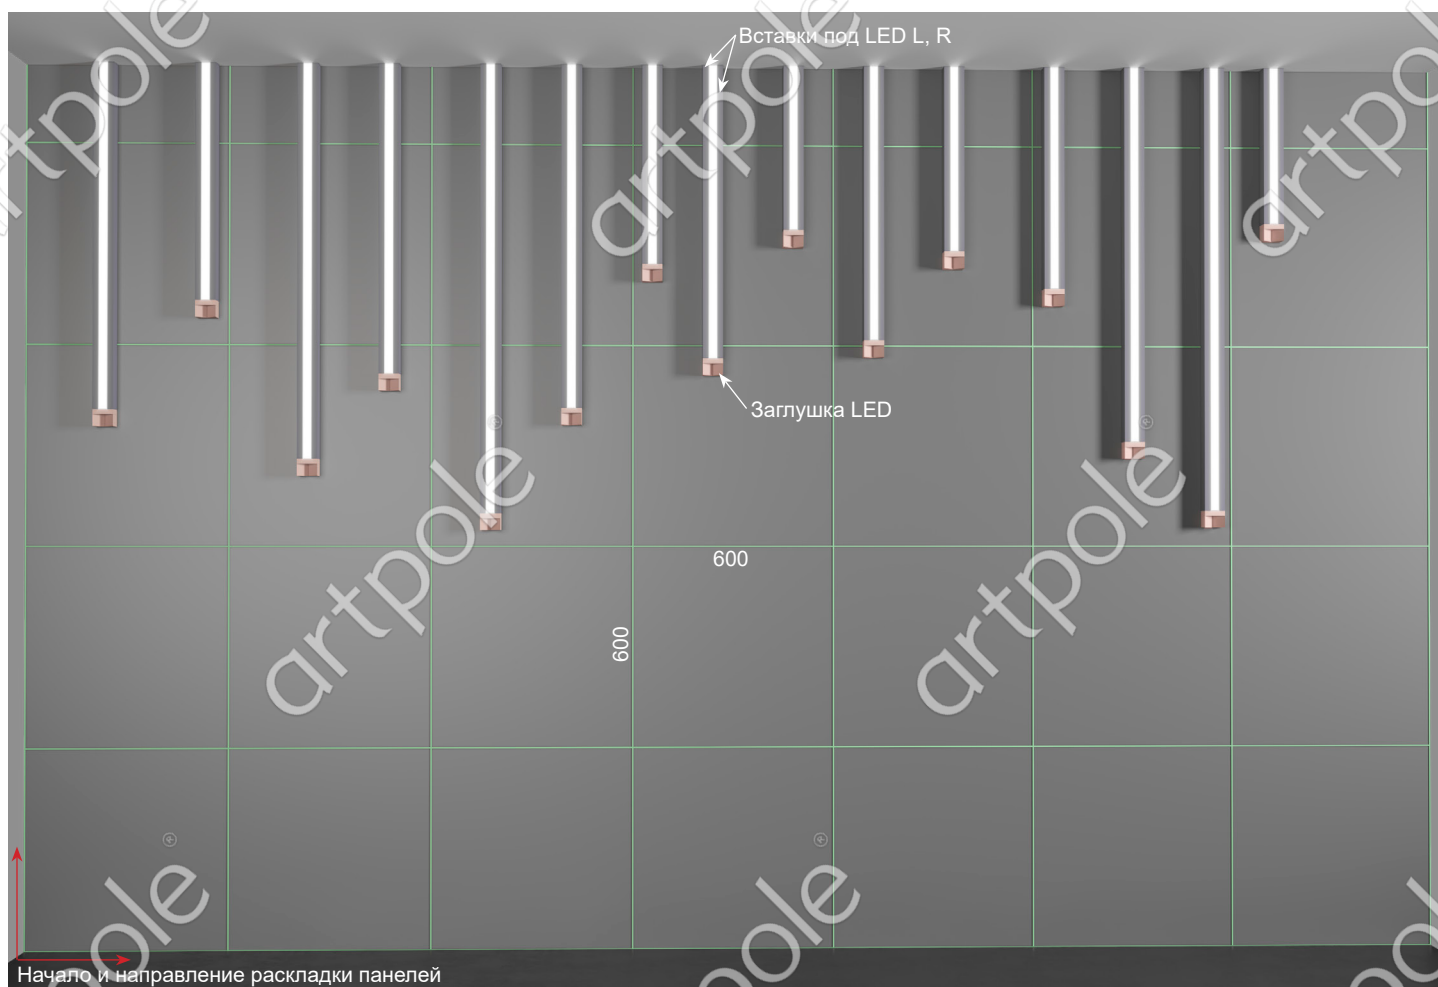

Обратите внимание!

При необходимости панели подрезаются в размер, в зависимости от выбранной раскладки: слева, справа, сверху, снизу. При монтаже панелей ZIGZAG BIG LED рекомендуется использовать планирующую панель для более точной разметки мест монтажа светодиодного профиля.

2. Вид смонтированной 3D стены ZIGZAG BIG LED.

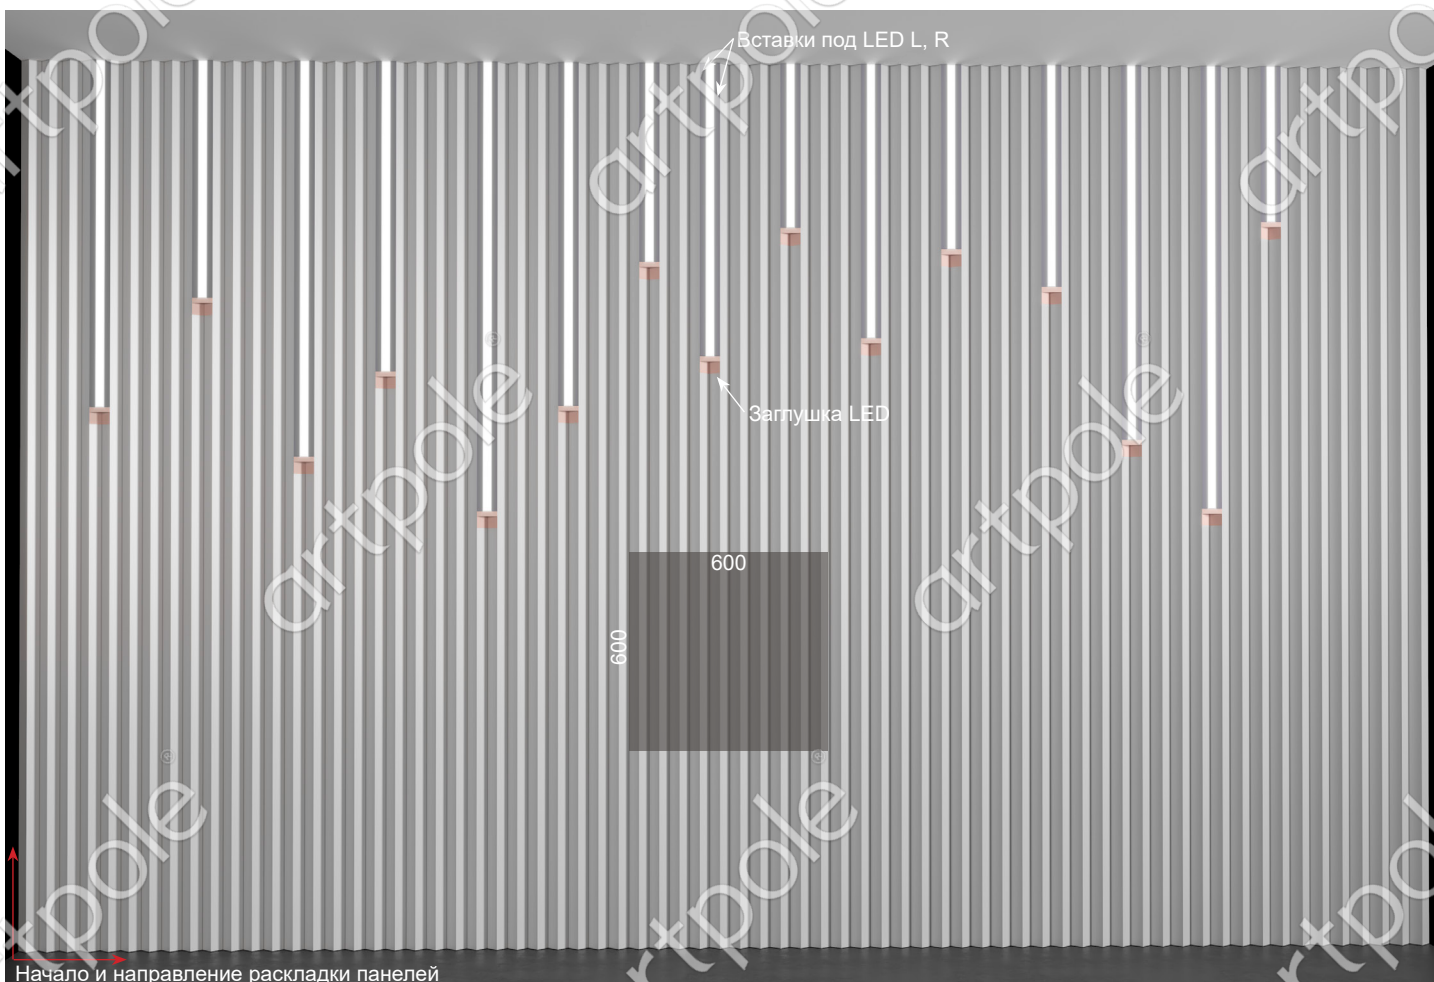

3. Конечный результат. ZIGZAG BIG LED в интерьере.



4. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LED ЛЕНТЫ

Блок питания и контроллер устанавливаются отдельно в заранее подготовленное и доступное для ревизии место.

Прокладка кабеля выполняется в соответствии с проектом или планом монтажа.

При прокладке кабеля учитывайте, что при монтаже панели могут крепиться саморезами, поэтому избегайте прокладки кабеля в вертикальных осях рядов панелей.

Вывод (провод 12 вольт) из стены должен быть размещен там, где будет располагаться световой профиль. Длина вывода 150-300мм.


Варианты подключения светодиодной ленты:

а) Последовательное подключение



Штробу под центральный питающий провод устроить сверху композиции, обеспечить выводы точно на осях будущих вертикальных рядов за световым профилем. Рекомендуемая длина выводов 150-300 мм. Штробу с уложенным питающим проводом следует зашпаклевать до гладкой поверхности.

б) Параллельное подключение

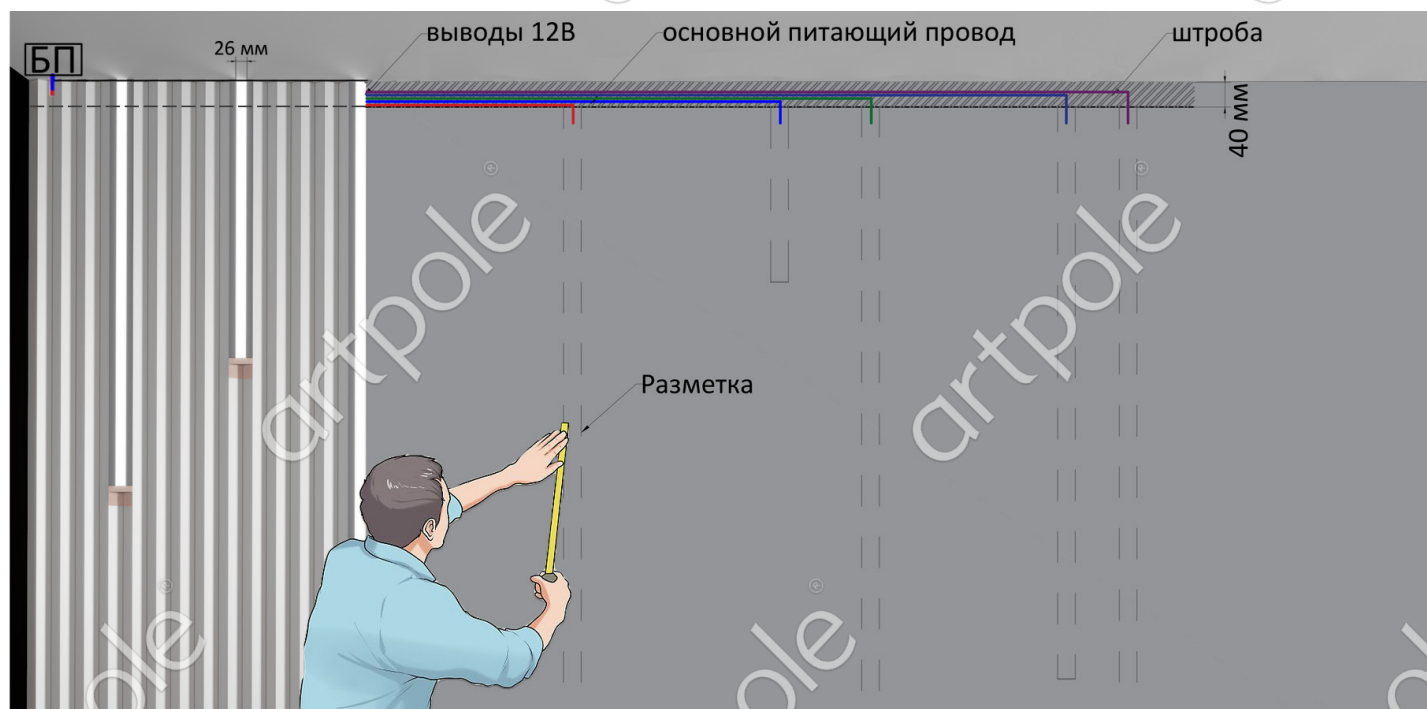

Важно: При прокладке кабеля учитывайте, что при монтаже панели могут крепиться саморезами. Если планируется подключать RGB ленту, то рекомендуем вынести блок питания, усилитель и контроллер в заранее подготовленное и доступное для ревизии место, разводку выполнять уже от них. Провода по умолчанию утапливаются в стену, за исключением выводов.

Обратите внимание!


При прокладке кабеля учитывайте, что при монтаже панели могут крепиться саморезами, поэтому избегайте прокладки кабеля в вертикальных осях рядов крепления панелей.

Состав коллекции

3D панель Zigzag Big

Артикул: M-0076

Масштаб 1:1

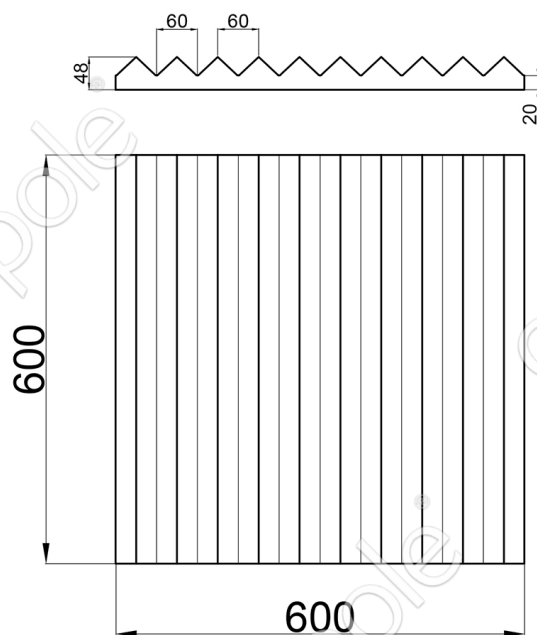


Масштаб 1:10

Вставка под LED-L
Артикул: 006353

Световой профиль
Артикул: 006123



Вставка под LED-R
Артикул: 006353

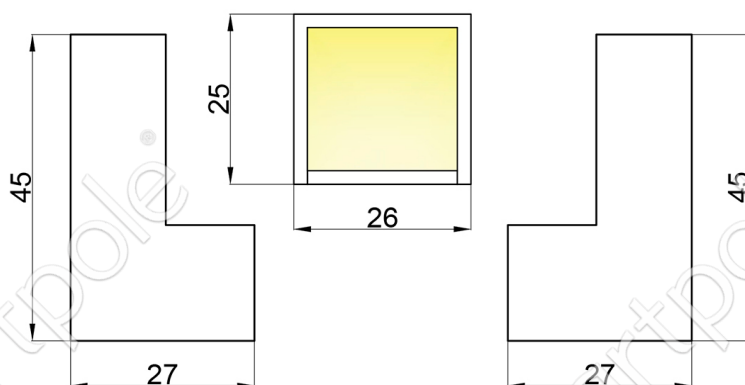

Заглушка LED
Артикул: 006354

Вид сверху

Вид сбоку

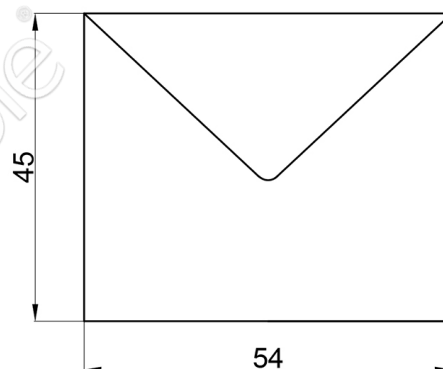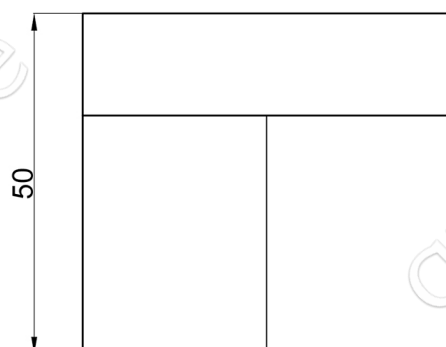

Вставки под LED-L,R
Артикул: 006353

Световой профиль
Артикул: 006123

Заглушка LED
Артикул: 006354

Световой профиль
Артикул: 006123

Вставка под LED-L
Артикул: 006353



Вставка под LED-R
Артикул: 006353

Заглушка LED
Артикул: 006354

Канавка как у
ZIGZAG BIG

СХЕМА СБОРКИ 3D ПАНЕЛИ ZIGZAG BIG LED

3D панель Zigzag Big

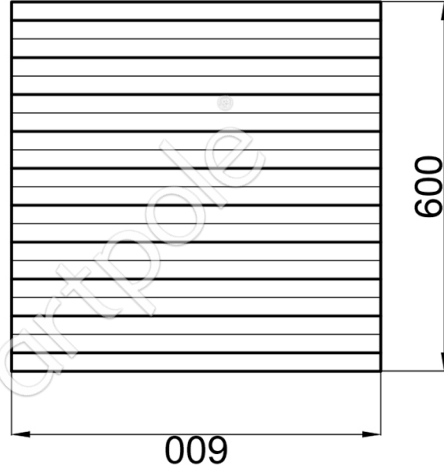


Вставка под LED-L
Артикул: 006353

Вставка под LED-R
Артикул: 006353

Световой профиль
Артикул: 006123


Вставка под LED-L, R+
+ световой профиль
Артикул: 006354

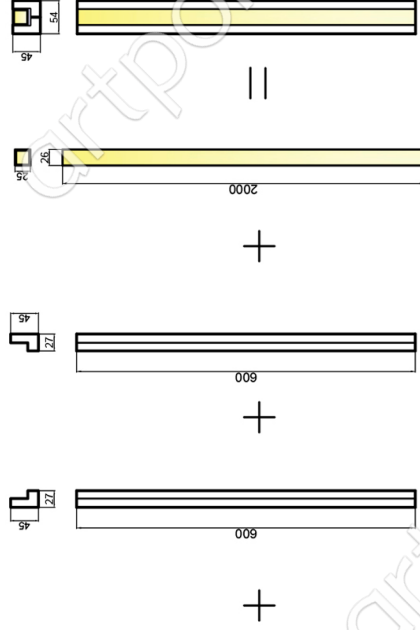

Заглушка LED
Артикул: 006354






3D панель Zigzag Big+LED


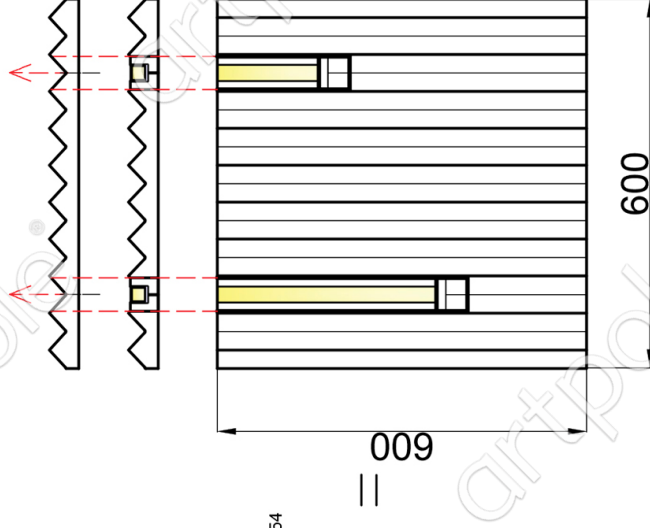


Примечание:

1. НЕ рекомендуется в 3D панель Zigzag BIG (размерами 600мм*600мм) встраивать более 4х световых профилей.
2. Световой профиль встраивается между вставкой под LED-L и вставкой под LED-R.
3. Вставку под LED встраивать относительно центра каннелюры.
4. Не рекомендуется встраивать LED профиль в первую и последнюю каннелюру.

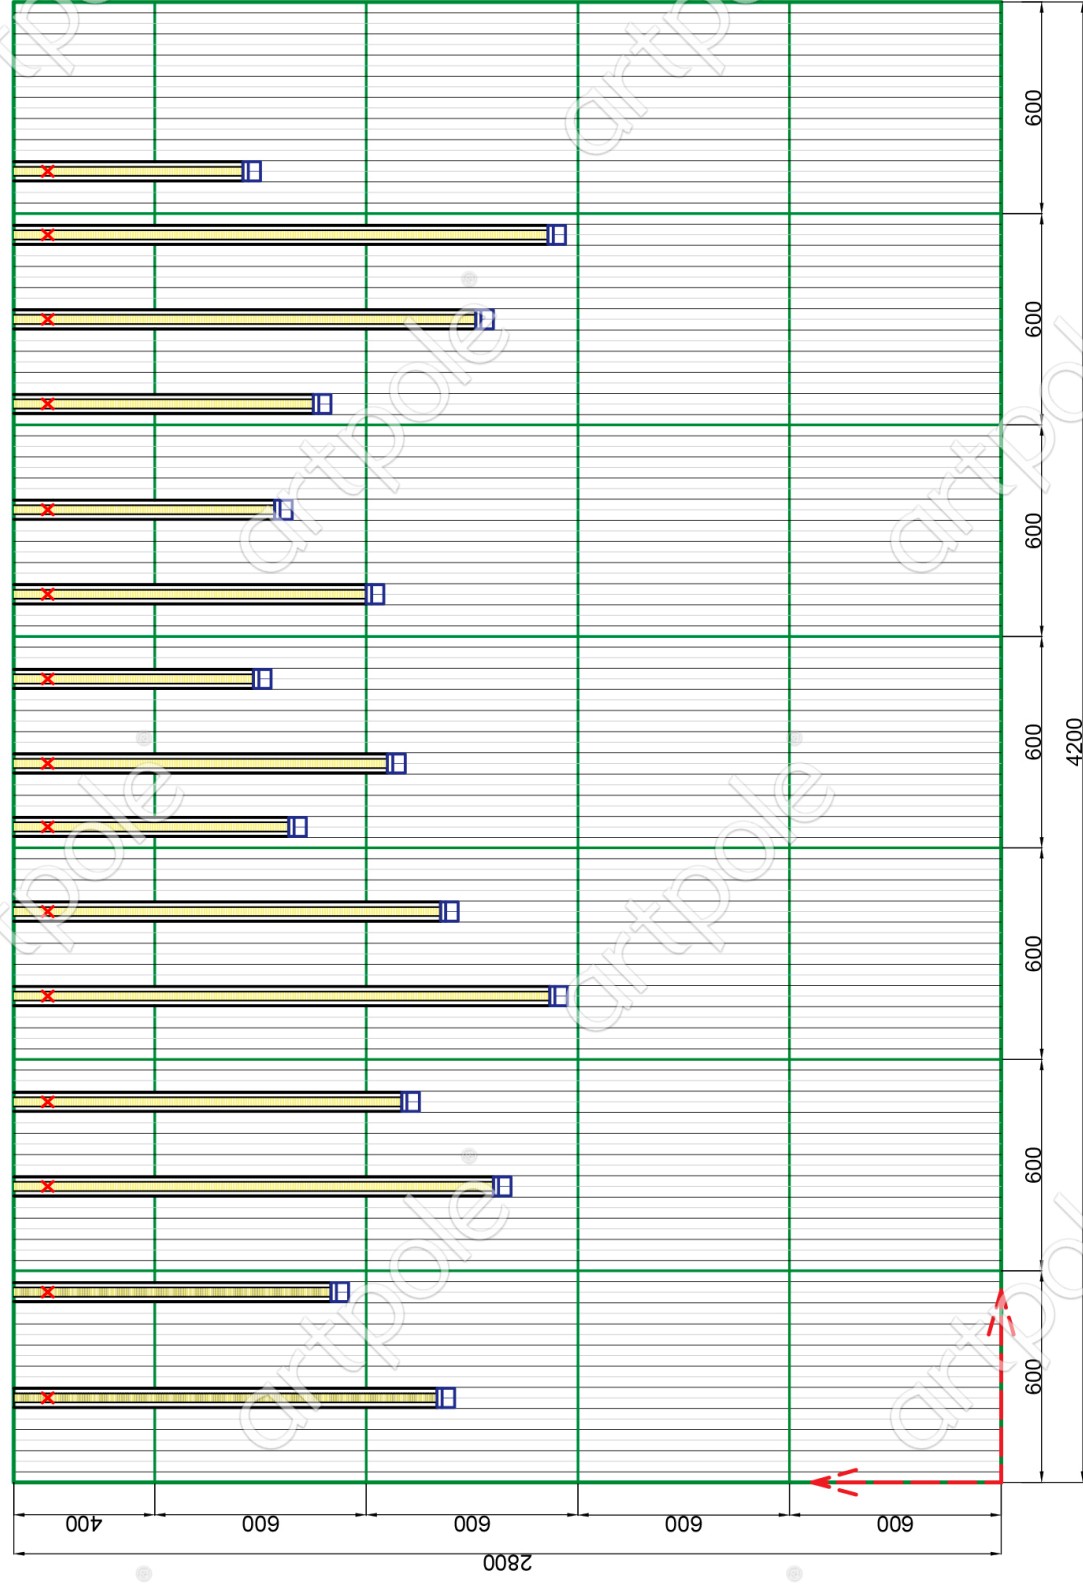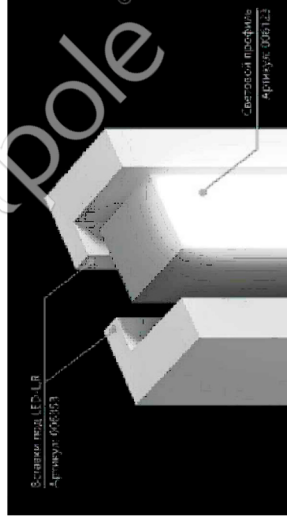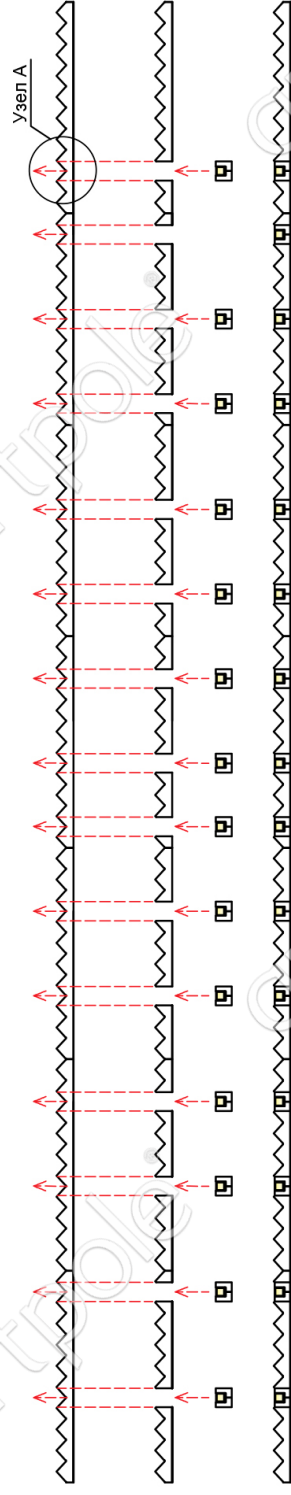


Условные обозначения:

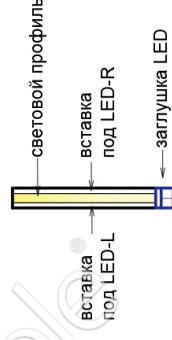

Примечание:

- вывод из стены должен быть размещен там, где будет располагаться световой профиль.

Узел А (М 1:4):

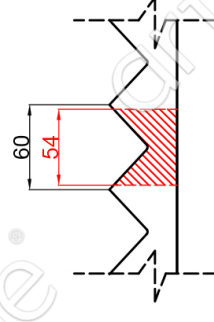

- сделать вырез в панели разный 5-мм, отступив 3мм от каждой вершины (расстояния между вершинами 60мм) во внутрь "канавки".

Важно: Восстановите разметку, если она была утрачена во время электромонтажных работ.

1. При монтаже с использованием саморезов просверлите заранее панель с отступом от края примерно 5 см, зазенкуйте отверстие.



2. При монтаже панелей ZIGZAG BIG LED перед монтажом участков со световым профилем, подготовьте панели заранее, произведя необходимые распилы или выпил в панели для вставки под LED-L, вставки под LED-R, заглушки LED. В этом случае световой профиль встраивается между вставками под LED-L и вставку под LED-R отверстия.

Обратите внимание!

Не рекомендуется встраивать LED профиль в первую и последнюю каннелюру.

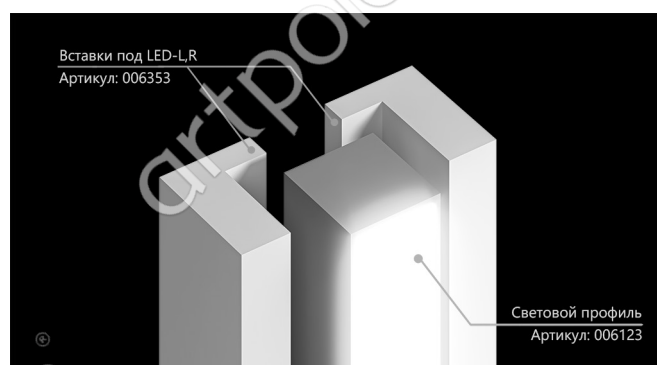


СХЕМА СБОРКИ

Используется весь набор элементов световой панели ZIGZAG BIG LED (вставка под LED-L, вставка под LED-R, заглушка LED).


Если световой профиль не доходит до потолка или пола, то "над" или "под" ним вставляется заглушка LED.



Для монтажа используется смесь Pufas и зубчатый шпатель 10мм.

3. Нанесите зубчатым шпателем (с зубом 10-12мм) слой клеевого материала на стену.

Прижмите панель к месту монтажа, и притрите её к стене. При монтаже «монолит» стыки следует заполнять во время монтажа.

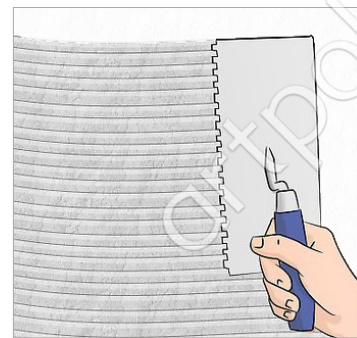

4. Прижмите панель к месту монтажа, и откорректируйте её по месту.

5. Выступившие излишки клея следует сразу удалить.




Обратите внимание!

Во время монтажа проверяйте каждый ряд панелей, чтобы избежать отклонений от вертикали.


6

ПОДРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ

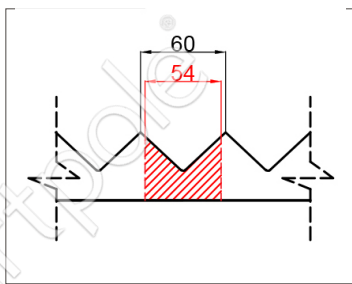

Чтобы сделать вырез в панели равный 54мм, необходимо отступить 3 мм от каждой вершины каннелюры (расстояния между вершинами 60 мм) во внутрь "канавки" и произвести распил.

Часть панелей необходимо подрезать в соответствии с вашим проектом. Подрезка производится при помощи ножовки по дереву или гипсокартону. Рекомендуется сначала смонтировать целые панели, подрезку выполнять уже по месту. Для избегания повреждения панели рекомендуем делать отступ от края панели не менее 10 мм.

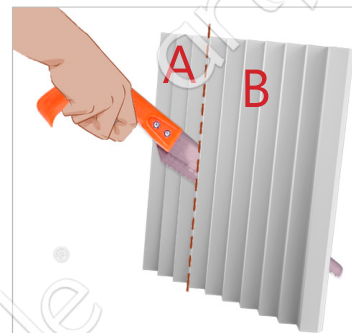

Обратите внимание!

Не выбрасывайте сразу обрезки панелей, так как они могут пригодиться в дальнейшем при монтаже.

Во время монтажа проверяйте каждый ряд панелей, чтобы избежать отклонений от вертикали.

7

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ БЕСШОВНЫЙ МОНТАЖ)



Заполните швы между панелями шпаклевкой PUFAS (Füll+Finish) пластиковым шпателем.

После высыхания и усадки процедуру при необходимости повторите, затем обработайте швы шпаклевкой финишной ProMaster или Sheetrock.

После полного высыхания обработайте неровности наждачной бумагой. Рекомендуем все работы производить с контровым светом или с переноской.

Внимание: Окрашивание панелей происходит силами заказчика в чистом помещении без пыли.


Перед окраской панелей необходимо убедиться в готовности поверхности, устранить дефекты и повреждения, если таковые имеются. Удалить пыль с поверхностей, защитить внутреннюю часть профиля с помощью малярной ленты, укрыть прилегающие неокрашиваемые поверхности и LED профиль пленкой и малярной лентой.

Далее следовать рекомендациям производителей материала (краски).

После окрашивания удалите малярную ленту с профиля и приступайте к электромонтажным работам.

Обратите внимание!

Матовые краски имеют меньшую степень светотражения, чем краски с эффектами, следовательно, чем выше степень глянцевого покрытия, тем более тщательно нужно подготовить поверхность. Освещение так же важно учитывать. Например, на стене расположенной перпендикулярно окну, будет заметно больше недостатков, чем на стене, расположенной параллельно ему.

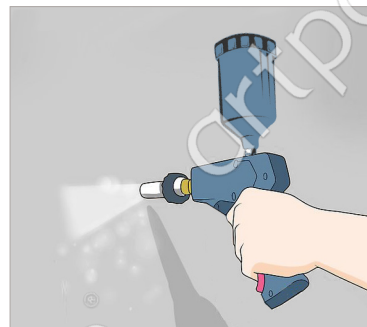

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И LED ЛЕНТЫ

После высыхания окраски можно приступать к монтажу светодиодной подсветки. Трансформаторы подключаются к ранее обеспеченным выводам.


Разводка подключения световой ленты подключается к трансформатору, установленному в доступном для ревизии месте.

Мощность трансформатора зависит от погонных метров светодиодной ленты и рассчитывается индивидуально при каждом заказе по формуле.

$$(\text{длина ленты метр} \times \text{мощность ленты ватт}) + 20\% \text{ запас} = \boxed{} \text{ ватт}$$

Например:

$$(32 \text{ метра ленты} \times 4,8 \text{ ватт/м}) + 20\% = 185 \text{ ватт}$$

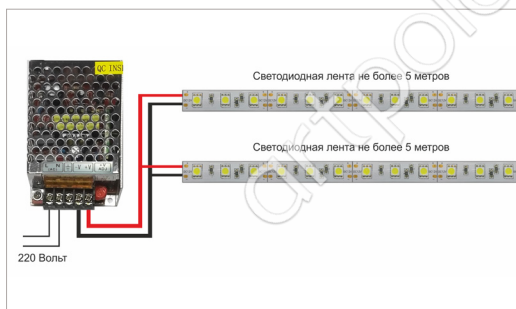

Перед наклеиванием ленты отрежьте необходимую вам длину, установите коммутационные клеммы, при необходимости нарастите провода подключения.

Убедитесь в отсутствии пыли в световом профиле, если пыль есть, удалите её при помощи ветоши.

Постепенно приклеивайте ленту, удаляя защитную пленку.

Вставьте экран рассеивателя профиля.

Обратите внимание!

Если в помещении низкая температура, возможно, лента не будет приклеиваться; в таком случае, можно прогреть ленту обычным феном.

***В случае возникновения вопросов Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону 8 (800) 101-53-00**



ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ