



artpole®

*3D камин в портале
из гипсовых панелей*



Инструкция по монтажу



artpole®

Необходимые расходные материалы



Гипсокартонный лист Кнауф влагостойкий 2500x1200x12,5 мм **4шт.**



Саморез по металлу 3,5x35 мм для гипсокартона **100шт.**



Профиль направляющий потолочный Кнауф ПН 28x27 мм **7шт.**




Саморез по металлу 3,5x9,5 мм с полуцилиндрической головкой **80шт.**



Профиль потолочный Кнауф ПП 60x27 мм 3000 мм **6шт.**



Дюбель распорный Tech-Krep Tcharpai универсальный 6x40 мм **20шт.**

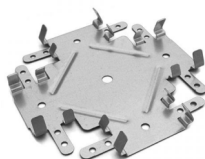

Соединитель одноуровневый Кнауф для ПП-профилей **6шт.**



Пуфас Glatt – und Full Spachtel шпаклевка выравнивающая и заполняющая **13кг.**



Саморез по металлу 3,5x25 мм для гипсокартона **50шт.**




Универсальная готовая шпаклевка ШИТРОК | SHEETROCK **2кг.**




artpole®

Каркас из профилей

1

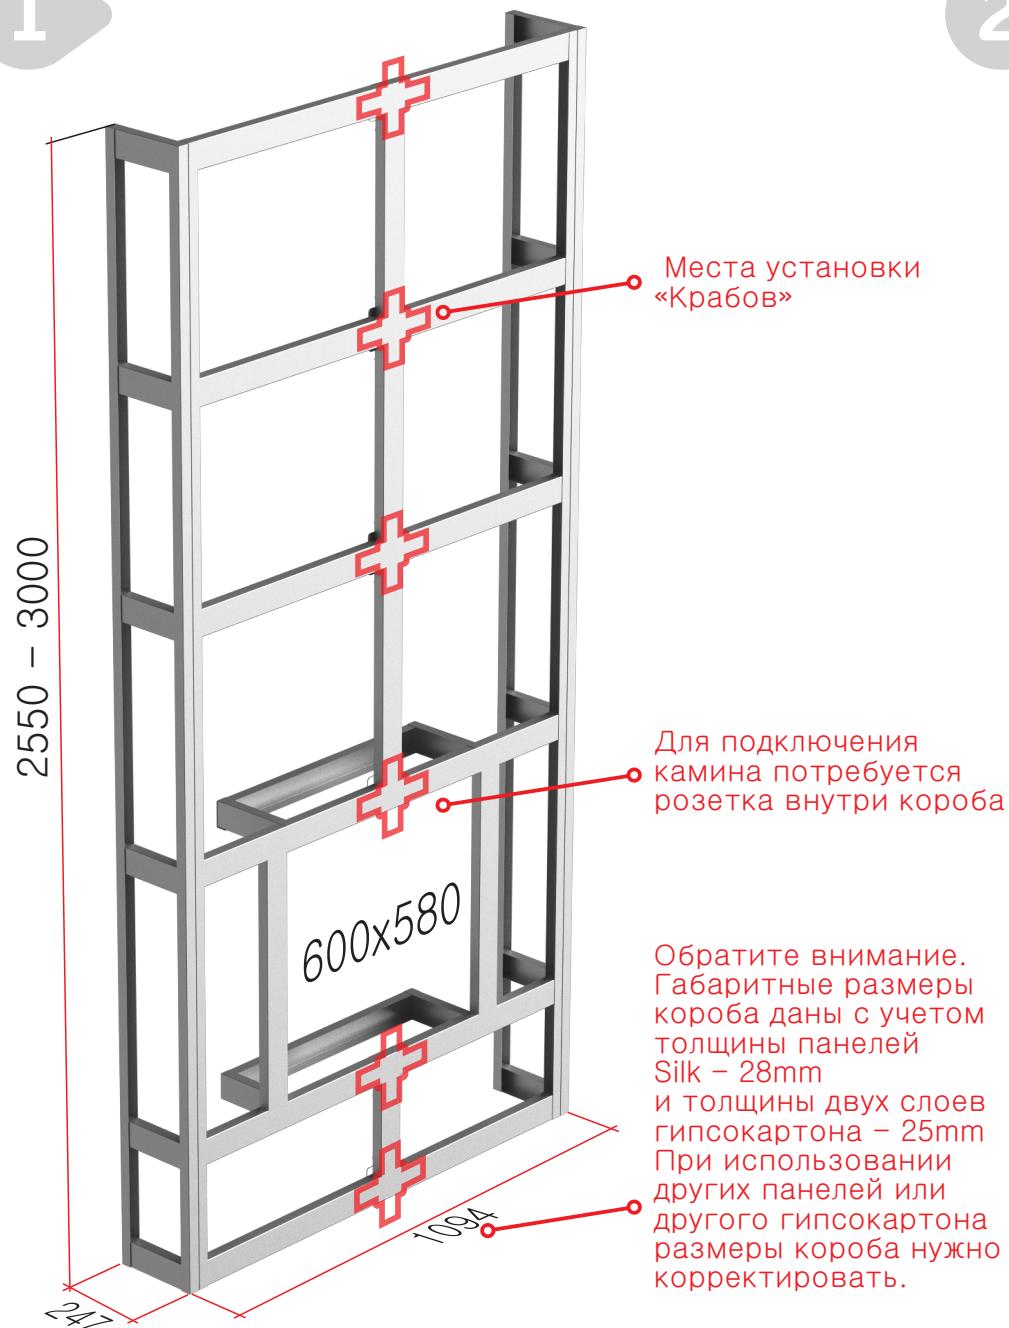


2

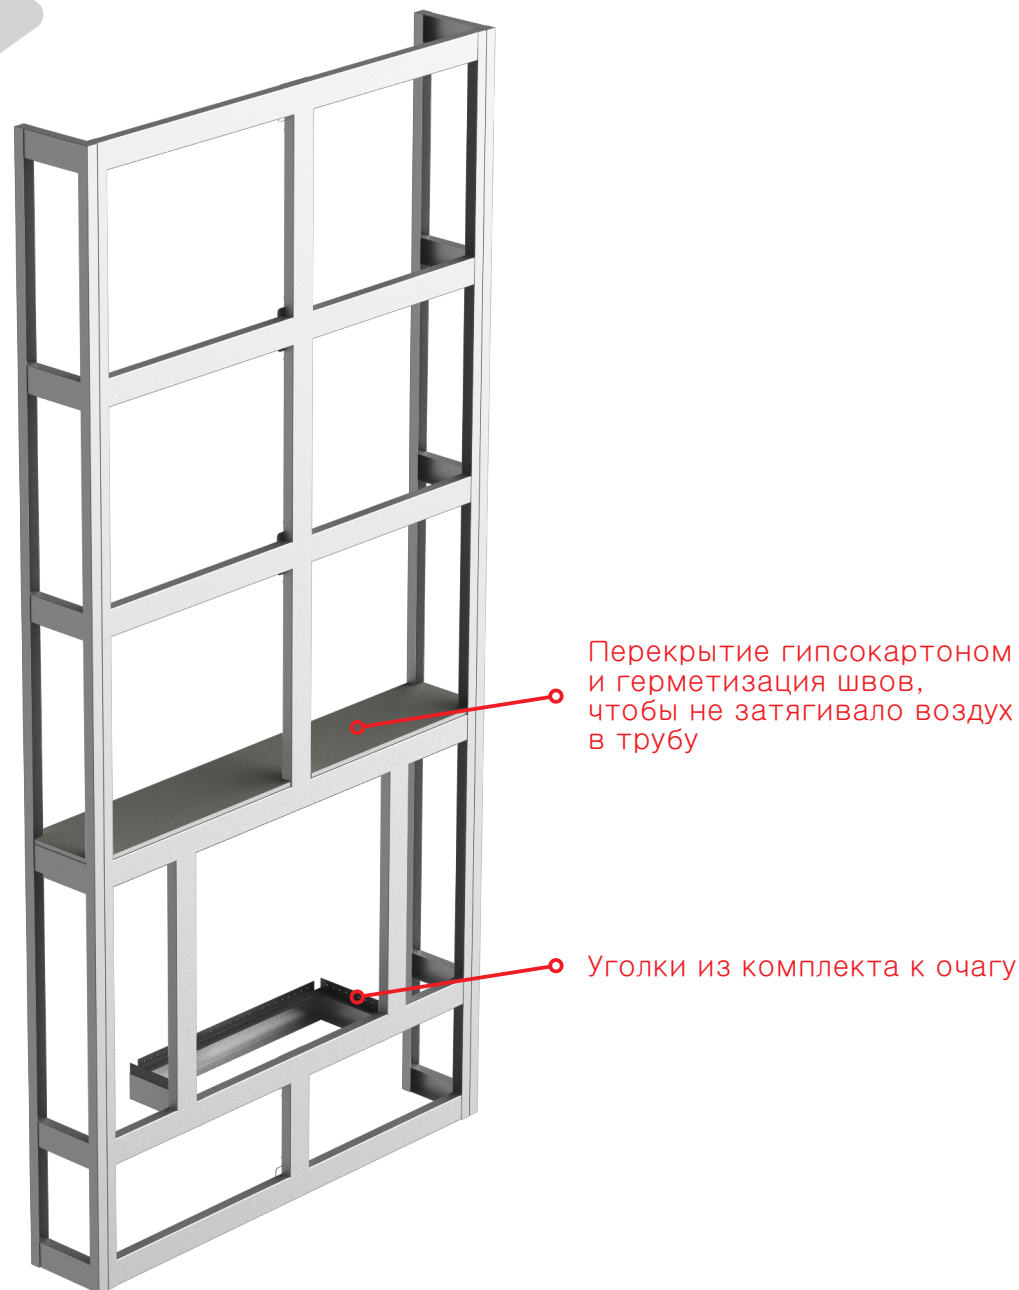




3

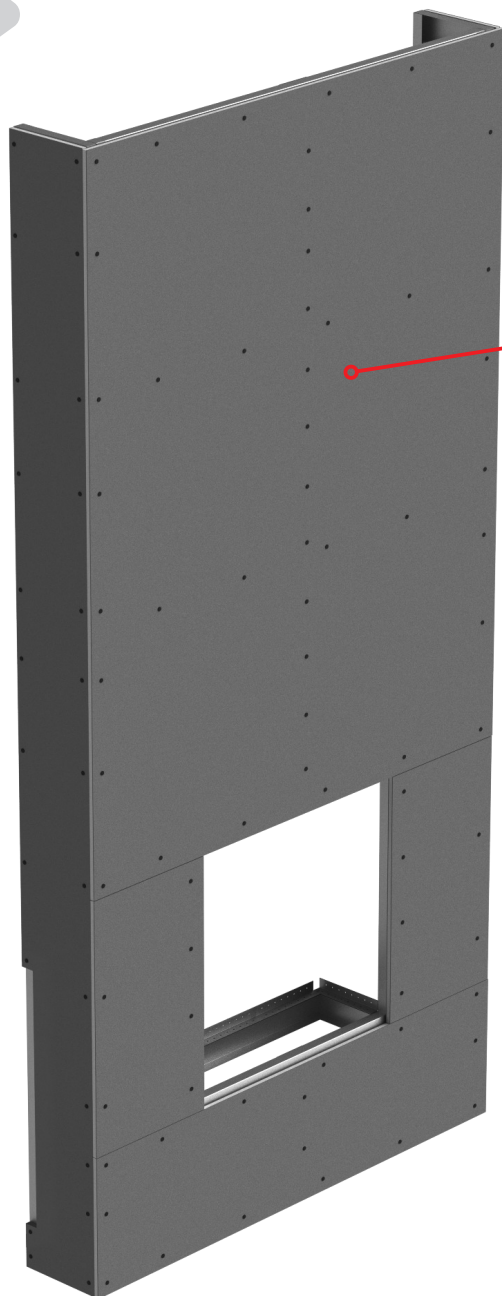

Зашиваем
гипсокартоном
толщины 12,5 мм
в 2 слоя

Необходимо отверстие
для поступления
воздуха к камину.
Может быть устроено
в любом месте нижней
части портала.

4

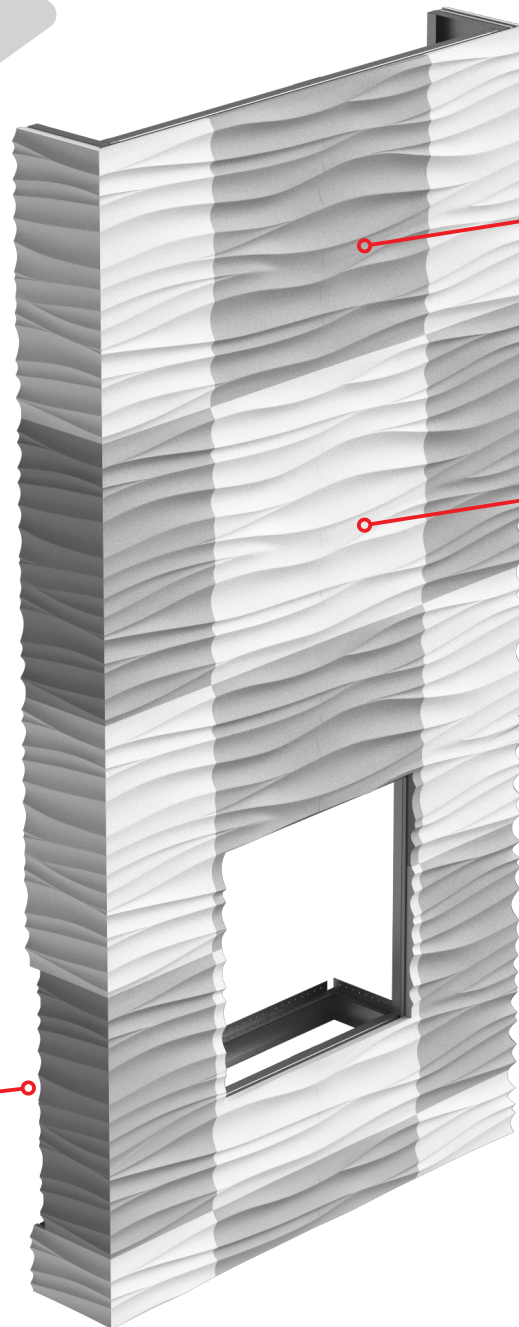

Монтируем панели по обычной
технологии.
Подробная инструкция
по монтажу гипсовых панелей
на официальном канале:
[https://www.youtube.com/
user/Artpole2012/videos](https://www.youtube.com/user/Artpole2012/videos)

Обратите внимание
на раскладку панелей.
Такая раскладка
от центра позволит
сэкономить панели.



5



Красим.
На портал высотой
2550мм должно уйти
около 1,5л краски.


6



Инсталлируем
и подключаем Камин



7

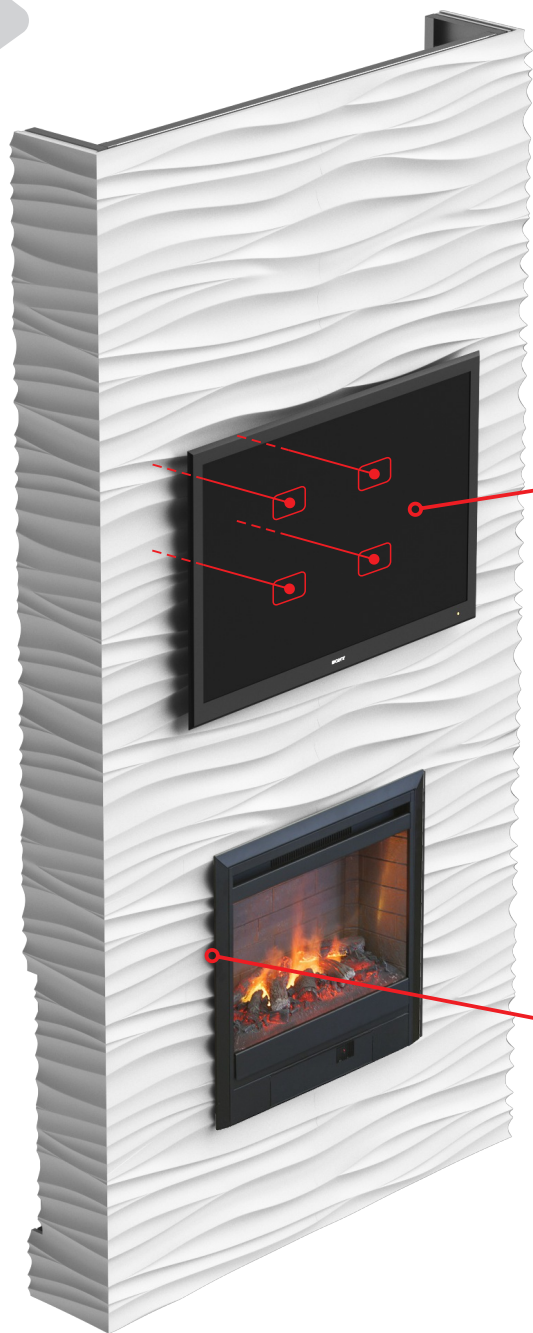

Телевизор, полки
или другие тяжелые
предметы следует крепить
не к гипсокартонному коробу,
а к монолитной стене.

По желанию,
пустоты между камином
и панелями заполняются
Пуфасом